

Bedienung der „Stromtankstelle“ - Guide for connecting to the Junction Box

Die Anlegestelle wird vom Hafenmeister zugewiesen.

Your landing place will be allocated by the harbourmaster

1. Aufschließen des Stromverteilerkastens mittels Pfandschlüssel
Unlock the Junction Box with the pledged key



2. Kabelverbindung zum Schiff herstellen
Couple the cable connection between Junction Box and Ship




3. Abnahmestelle einschalten eventuell mittels Pfandschlüssel
Turn on the consumer (Pledged key may be needed)



Am Ende der Liegezeit:

Before departure:

4. Abnahmestelle ausschalten eventuell mittels Pfandschlüssel
Turn the consumer off (Pledged key may be needed)

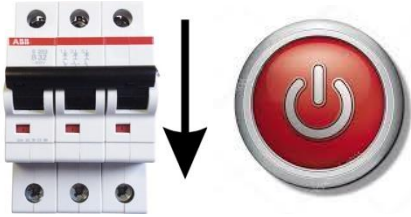

5. Kabelverbindung zum Schiff lösen
Uncouple the cable connection between Junction Box and ship



6. Zuschließen des Stromverteilerkastens mittels Pfandschlüssel
Lock the Junction Box with the pledged Key

